

Play*comm™ Audio Software

Manuale



MANUALE

Play*comm™ Audio Software

© Nu-Tech S.a.s. - 2017

Indice generale

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO.....	4
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO.....	4
COME COMUNICARE CON PLAYCOMM.....	6
INTERFACCIA UTENTE.....	11
PLAYER AUDIO.....	12
Clock radiofonico.....	15
Equalizer.....	16
Streaming Audio.....	17
SINCRONIZZARE I PLAYER AUDIO.....	18
COME GESTIRE I CONTENUTI.....	19
Upload.....	19
Usb.....	20
Rsync server.....	21
COME PROGRAMMARE I CONTENUTI.....	23
COME GESTIRE DISPOSITIVI ESTERNI VIA TELNET/RS232.....	25
COME GESTIRE PLAYCOMM VIA RS232/TELNET.....	27
CONFIGURAZIONI.....	27
Configurazione della sincronizzazione di più player audio:.....	28
Configurazione dei server Rsync.....	28
Configurazione delle regole/filtri Rsync.....	29
Configurazioni generali.....	30
Configurazione della rete.....	30
NOTE DI UTILIZZO.....	32
DISCLAIMER.....	33
END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT.....	34
LIMITED WARRANTY.....	36
APPENDIX A – LISTA COMANDI TELNET.....	37
APPENDIX B – LISTA COMANDI RS232.....	38

Play*comm™ software products are exclusively designed and made by Nu-Tech S.a.s. wich is also the Licensor.

E-mail : info@nu-tech.it

Web site: <http://www.nu-tech.it>

Technical department : info@nu-tech.it

Technical support : For a detailed list of the technical support options, we suggest you to visit our site www.nu-tech.it .

Licensee / For sales and information: info@nu-tech.it

Information in this manual is subject to change without notice and do not represent any commitment from Nu-Tech. This manual can't be reproduced or used, in whole or in part, in any form and by any mean, for other use than private, without the written permission from Nu-Tech. Play*comm™ is a trademark of Nu-Tech.

© Nu-Tech S.a.s. - 2017

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

Play*comm™ è un prodotto software che implementa un player multimediale controllabile in modo interattivo via **seriale**, rete **ethernet**, **wifi**, ed attraverso **internet**.

Permette di distribuire contenuti multimediali **audio**, tipici della filodiffusione.

Play*comm™ può anche essere controllato da:

- . sensori fisici e virtuali
- . superfici di controllo (touch screen)

Viceversa permette anche di controllare **dispositivi esterni** via :

- . protocollo TELNET;
- . protocollo RS-232.

Play*comm permette la **programmazione** indipendente dei **contenuti multimediali** e dei comandi di controllo verso **dispositivi esterni**.

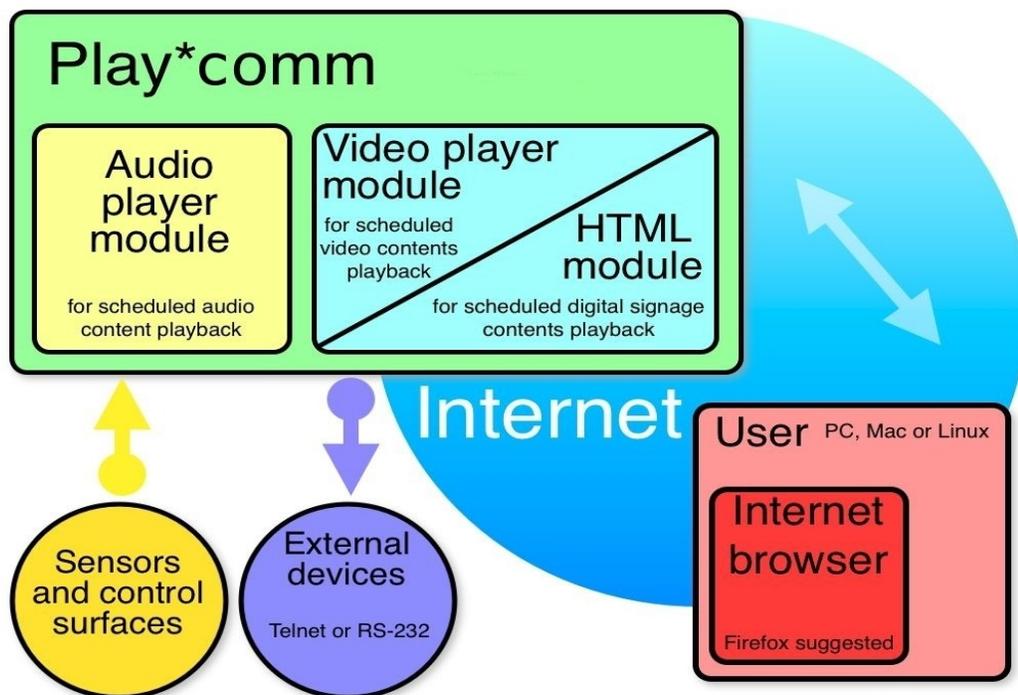


Illustrazione 1
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Play*comm™ può essere attivato e spento in due differenti modi:

1. mediante il **pulsante frontale** del dispositivo hw su cui è stato installato

Una singola pressione del bottone permette l'accensione dell'unità, il cui avvio richiede qualche decina di secondi.

Allo stesso modo quando il Play*comm™ è attivo, una singola pressione del pulsante frontale ne determina lo spegnimento.

2. mediante browser utilizzando l'**interfaccia utente**

Dopo aver effettuato il login, si accede alla pagina moduli, qui è presente il comando **start** per l'accensione via rete mediante wake on lan (questa caratteristica è disponibile solo in caso di abbonamento a servizi web Central e di dispositivi hardware che la supportino) e il comando **shutdown** per lo spegnimento, entrambi presenti sotto la voce system commands.

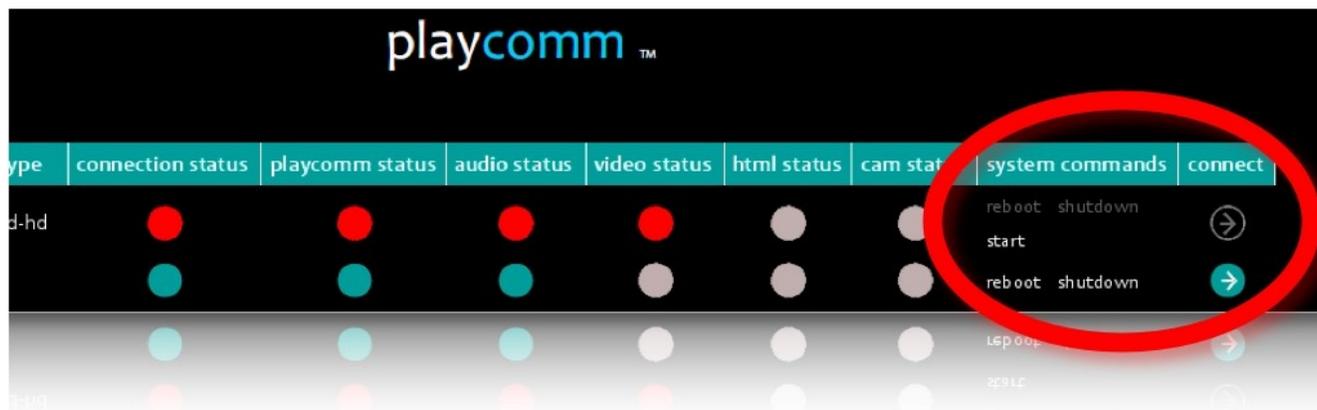


Illustrazione 2:

3. è possibile programmare automaticamente l'accensione e lo spegnimento di Play*comm™:

Accensione automatica:

Collegarsi al dispositivo hardware su cui è installato il software Play*comm per mezzo di una tastiera USB, e premendo il tasto F2 della tastiera accedere al BIOS; attivando la voce: **Power / Wake System from S5**, e specificando l'orario di accensione: **Wake up hour**. Va considerato che tale orario è gestito da un clock che non tiene conto dell'ora legale, né del fuso orario specifico, è possibile però regolare tale ora manualmente sempre all'interno del BIOS, alla voce: **Main / System Time**.

Spegnimento automatico:

E' possibile specificare l'orario di spegnimento attraverso l'interfaccia utente di Play*comm™, alla voce:

Settings / Server Settings / Schedule Shutdown

COME COMUNICARE CON PLAYCOMM

E' possibile comunicare con Play*comm™ utilizzando un computer, su cui è installato un internet browser (**Mozilla Firefox 3.0 o successivo**); la scheda di rete del proprio computer deve essere configurata con un indirizzo IP che appartenga alla medesima sottorete a cui appartiene l'indirizzo IP di Play*comm™, è consigliata una risoluzione grafica minima di 1280 x 720/800/960/1024 pixels.

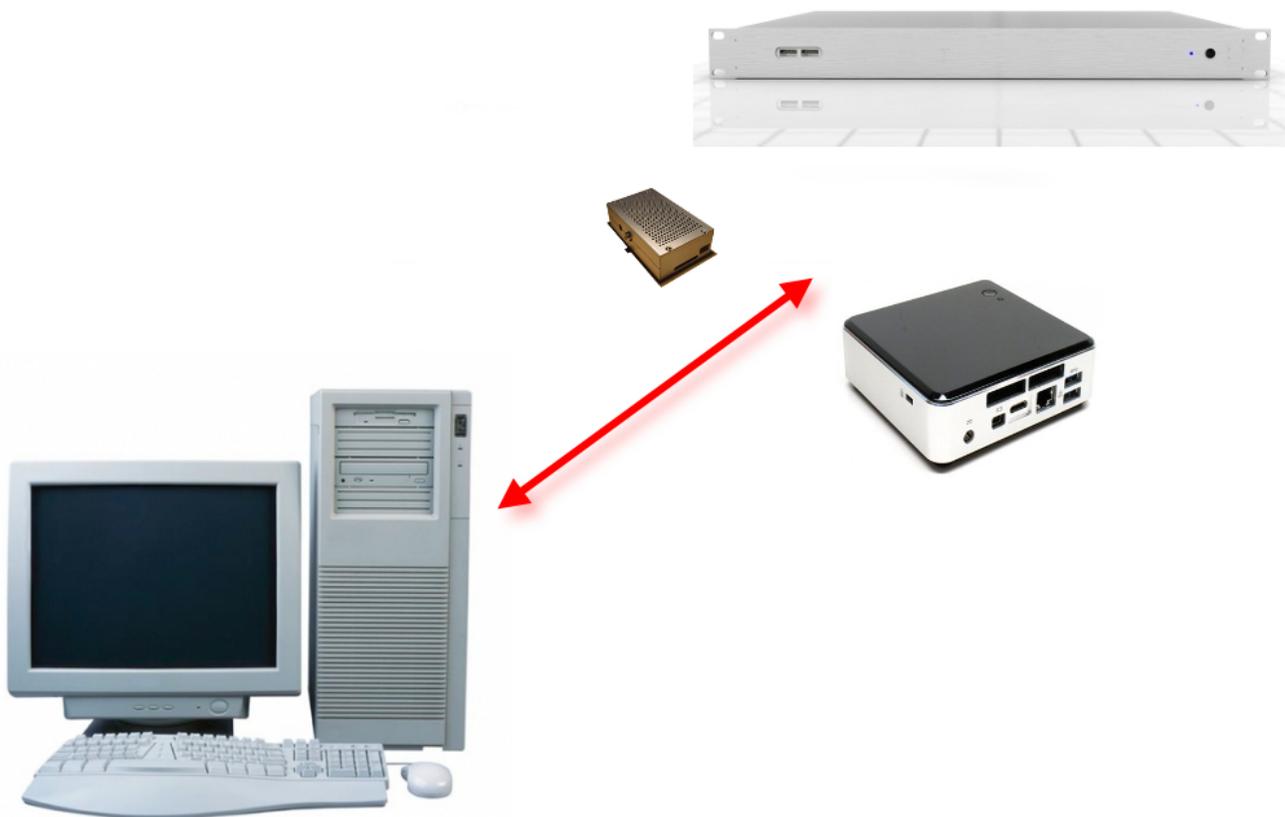


Illustrazione 3:

Puoi comunicare con il software Play*comm™, collegando direttamente il tuo computer al dispositivo hardware su cui è installato mediante cavo ethernet piuttosto che attraverso un ethernet switch.

L'indirizzo IP iniziale di Play*comm™ è <http://192.168.1.21> e i dati di accesso sono i seguenti:

utente: test
password: pass

E' possibile modificare l'indirizzo IP del dispositivo, mediante l'interfaccia utente, alla voce:

Settings / Network Settings

Tale impostazione non è possibile, per ovvie ragioni di sicurezza, se il collegamento al prodotto avviene attraverso internet per mezzo dei servizi web Central.

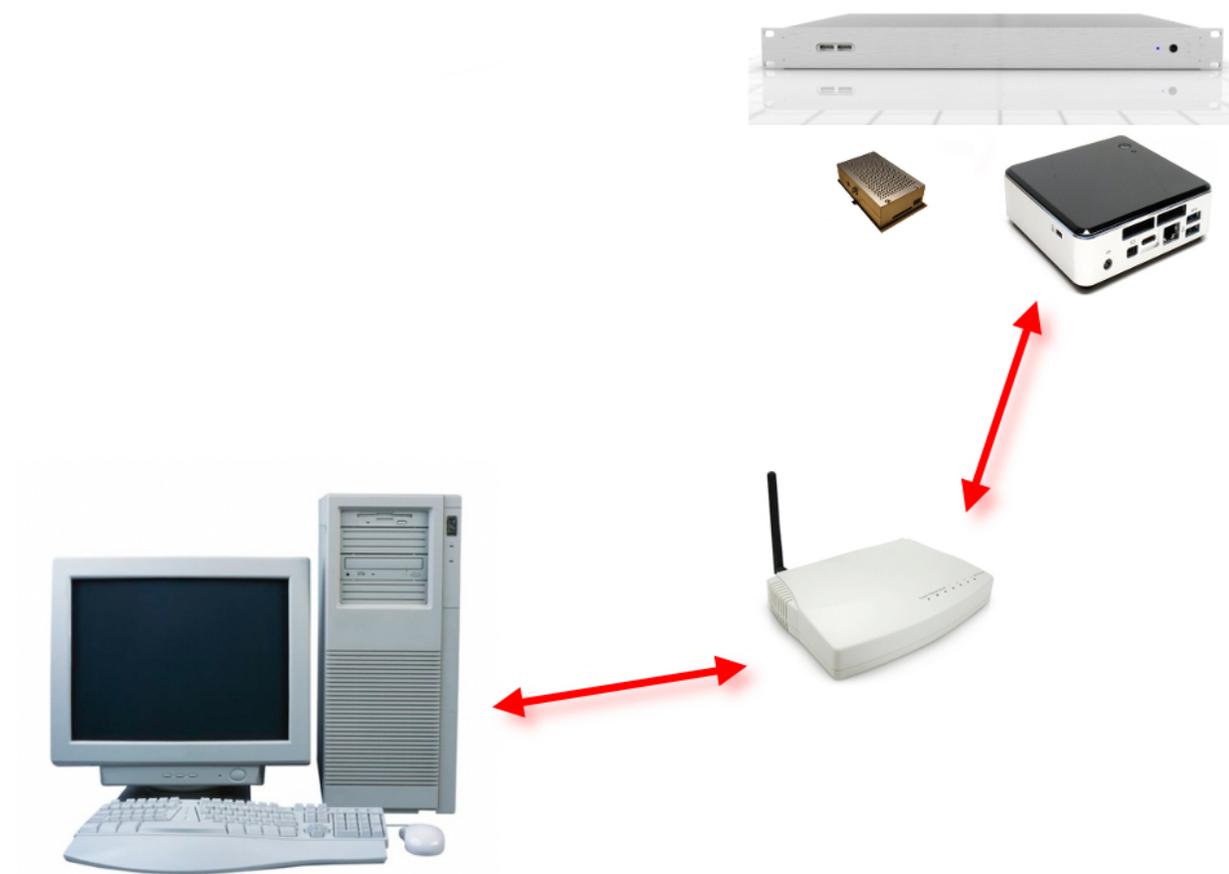


Illustrazione 4:

Come già accennato è possibile comunicare con Play*comm™ via internet, attivando il servizio web Central Lite/Enterprise (puoi richiedere **l'attivazione** del servizio web contattandoci al seguente indirizzo di posta elettronica info@nu-tech.it).

Central **Lite** permette la gestione/monitoraggio da remoto dei moduli Play*comm™, da un'**unica interfaccia centrale** accessibile mediante Web Browser, **singolarmente** modulo per modulo.

Central **Enterprise** permette la medesima gestione/monitoraggio, con la possibilità di gestire le singole operazioni su **gruppi di più moduli**.

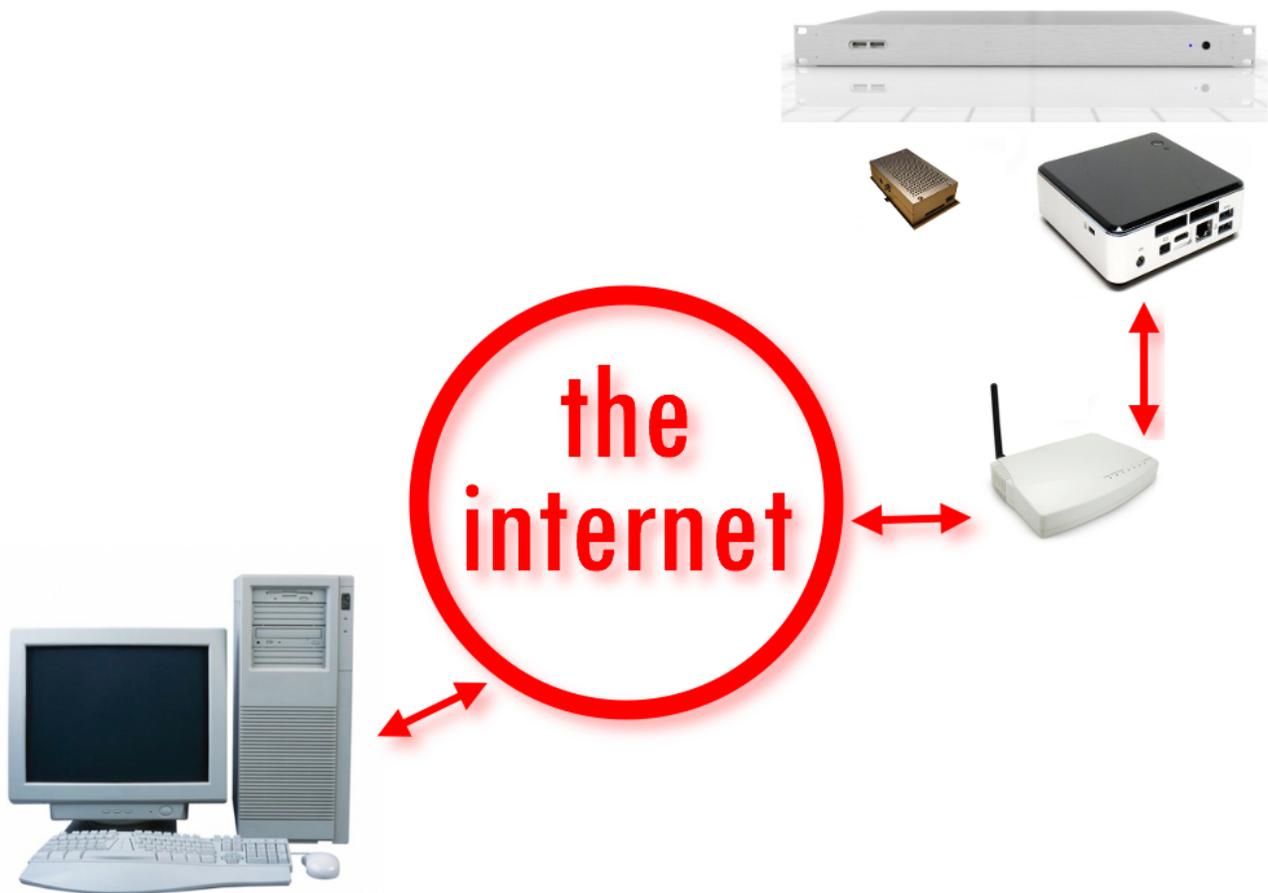


Illustrazione 5:

Per utilizzare il servizio di gestione remota via internet del software Play*comm™ è sufficiente un computer connesso ad internet ed un internet browser.

- Avvia l'internet browser (**Mozilla Firefox 3.0 o successivo**)
- Collegati all'indirizzo web del servizio Central (riceverai dettagli del collegamento quando il tuo account sarà attivato)
- Inserisci utente e password negli appositi campi (contatta l'indirizzo email info@nu-tech.it per avere maggiori dettagli sull'accesso a questo servizio e sulle sue tariffe).



Illustrazione 6:

Una volta effettuato l'accesso, vengono visualizzati gli stati di tutti i moduli Play*comm™, associati al proprio utente, elencati in forma tabellare. Inoltre sono presenti i comandi di accensione (basati sull'invio di un magic packet wake on lan), spegnimento e riavvio dei moduli.

Sarà successivamente possibile gestire ciascun modulo, cliccando sull'icona di accesso, a forma di freccia.

L'**interfaccia utente** di Central è del tutto **identica** all'interfaccia utente del software Play*comm™ installato a bordo dei moduli.

playcomm™

logout

module	type	connection status	playcomm status	audio status	video status	html status	cam status	system commands	connect
playcomm-gold	gold-hd	●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔
web server		●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔
playcomm-basic	basic	●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔
playcomm-gold 2	gold-hd	●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔
playcomm-gold HD	gold-hd	●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔
playcomm-gold HD ext gold-html		●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔

Illustrazione 7:

playcomm™

logout

module	type	connection status	playcomm status	audio status	video status	html status	cam status	system commands	connect
playcomm-gold	gold-hd	●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔
web server		●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔
web server		●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔
playcomm-basic	basic	●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔

playcomm™

type	connection status	playcomm status	audio status	video status	html status	cam status	system commands	connect
gold-hd	●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔
	●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔
	●	●	●	●	●	●	reboot shutdown start	➔

Illustrazione 8:

INTERFACCIA UTENTE

L'indirizzo IP di Play*comm™ è <http://192.168.1.21> e i dati di accesso sono i seguenti:
utente: test / password: pass

Una volta digitato l'indirizzo IP all'interno del proprio internet browser verrà caricata la pagina di accesso all'interfaccia utente del prodotto.

Dopo l'accesso verrà caricata la pagina contenente gli stati di funzionamento e i comandi di spegnimento/riavvio.



Illustrazione 9:

E' possibile gestire il player, cliccando sull'icona di **accesso**, a forma di **freccia**.

Le principali funzionalità di Play*comm™ sono quindi gestibili e configurabili:

- Player Audio (vedi pag. 12)
- Streaming Audio (vedi pag. 17)
- Aggiornamento dei contenuti (vedi pag. 19)
- Programmazione dei contenuti (vedi pag. 23)
- Gestione di dispositivi esterni (RS232/Telnet) (vedi pag. 25)
- Gestione mediante RS232/Telnet (vedi pag. 27)
- Configurazioni (vedi pag. 27)

PLAYER AUDIO

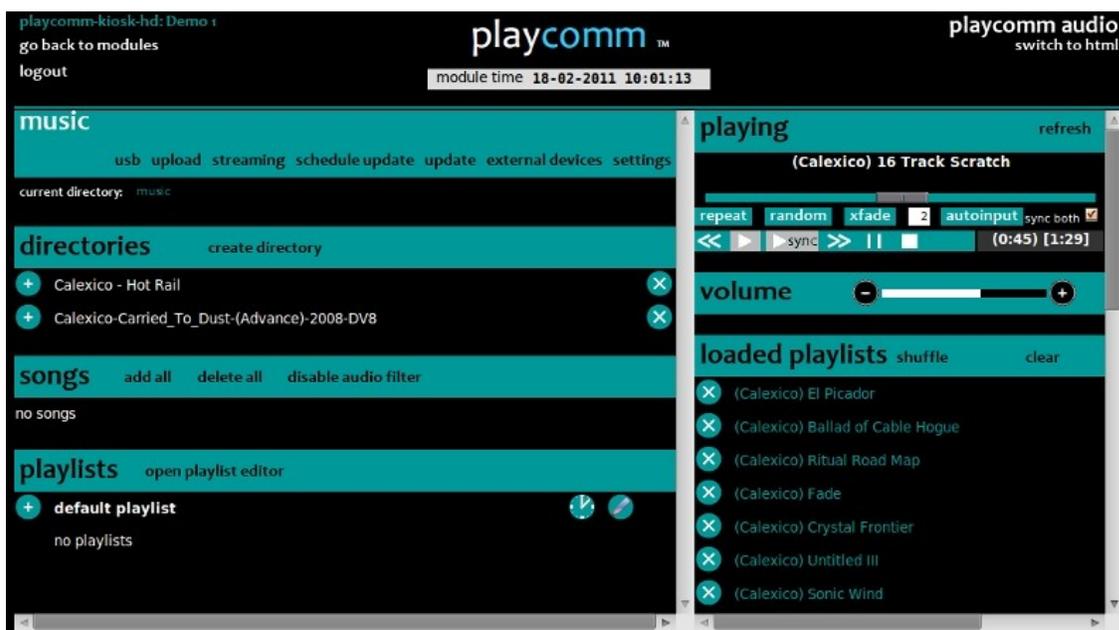


Illustrazione 10:

Il player audio è un riproduttore di playlist audio in grado di riprodurre differenti formati (mp3, ogg, wav). Tale player è sempre attivo.

Nella parte sinistra dell'interfaccia è visibile l'elenco delle sezioni utili alla gestione dei contenuti da riprodurre, in particolare:

- Directories (all'interno di questa sezione è possibile visualizzare ed editare le cartelle contenenti files audio).

E' possibile aggiungere le singole cartelle audio alla playlist attualmente in riproduzione o ad una nuova playlist quando il playlist editor è attivo (**open playlist editor**).



Illustrazione 11:

- Songs (all'interno di questa sezione vengono visualizzati i singoli files audio che vengono filtrati in base alle estensioni compatibili con il player; è ad ogni modo possibile disattivare tale filtro premendo il bottone disable **audio** filter).

E' possibile aggiungere i singoli files audio alla playlist attualmente in riproduzione o ad una nuova playlist quando il playlist editor è attivo (**open playlist editor**).

- Playlists (all'interno di questa sezione è possibile visualizzare ed editare le playlists audio).

Ciascuna **playlist** audio può essere programmata temporalmente, cliccando **sull'icona** a forma di **orologio** presente a fianco di ciascuna playlist (vedi pag. 23).

Inoltre le playlist audio possono essere personalizzate specificando per ciascuna un particolare **clock** radiofonico, premendo il bottone **dir cascade** presente a fianco di ciascuna playlist (vedi pag. 15).

La default audio playlist è necessaria nel caso in cui si utilizzi Play*comm™ per ricevere streaming audio e si è attivata l'opzione **audio** nella sezione **streaming** alla voce **default playlist type**. Tale opzione permette l'immediata riproduzione di una playlist di default quando lo streaming audio per eventuali malfunzionamenti esterni non dovesse essere più disponibile.

Nella parte destra dell'interfaccia utente è possibile controllare la riproduzione audio:



Illustrazione 12:

Nell'ordine sono presenti i seguenti pulsanti:

previous:

permette di passare al file audio precedente.

play:

attiva la riproduzione della playlist audio.

play sync:

avvia simultaneamente la riproduzione della playlist audio su tutti i Play*comm™ configurati (per configurare la sincronizzazione vedi pag. 28);

next:

permette di passare al file audio successivo.

pause:

permette di mettere in pausa il file audio.

stop:

permette di mettere in stop il file audio.

repeat:

permette di ripetere la playlist corrente ciclicamente.

random:

permette di attivare la riproduzione casuale del player.

xfade:

permette di attivare un tempo in sec. di cross fade tra un brano e l'altro.

E' possibile modificare il volume di riproduzione del player audio utilizzando l'apposita sliding bar.

Attivando il pulsante **autoinput** è possibile fare in modo che il player automaticamente aggiorni la propria playlist corrente, in funzione dei contenuti audio che man mano vengono aggiornati a bordo di Play*comm™.

I contenuti sono trasferibili a bordo di Play*comm™ in uno dei seguenti modi:

- upload dei singoli file o di un archivio compresso contenente tutti i files (pulsante **upload**) (vedi pag. 19)
- sincronizzazione dei files per mezzo di un rsync server esterno (pulsante **update** e **schedule update**) (vedi pag. 21)
- trasferimento da penna usb (se attiva la modalità **automatic usb load**) presente alla voce **settings / server settings** (vedi pag. 20).

E' possibile effettuare il refresh delle informazioni di stato del player premendo il tasto **refresh**.

Clock radiofonico

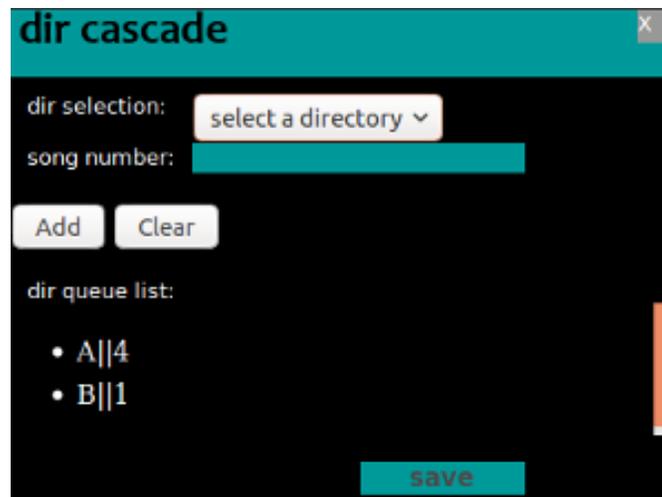


Illustrazione 13:

Il clock radiofonico è realizzato sulla base delle cartelle contenenti i brani audio, che si trovano a bordo del dispositivo hardware su cui il software Play*comm è stato installato.

In particolare l'interfaccia grafica che il software mette a disposizione permette di selezionare la **cartella** ed la **quantità di brani** che in sequenza devono essere riprodotti, pescando da essa e così via per ogni cartella presente in libreria.

Equalizer



Illustrazione 14:

Il player audio è dotato di un equalizzatore software a 10 bande di frequenza, accessibile premendo il tasto **equalizer**, posto in alto a destra, sopra la timeline del player.

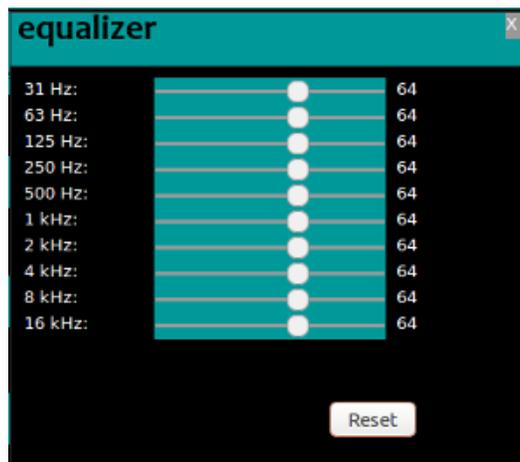


Illustrazione 15:

Streaming Audio

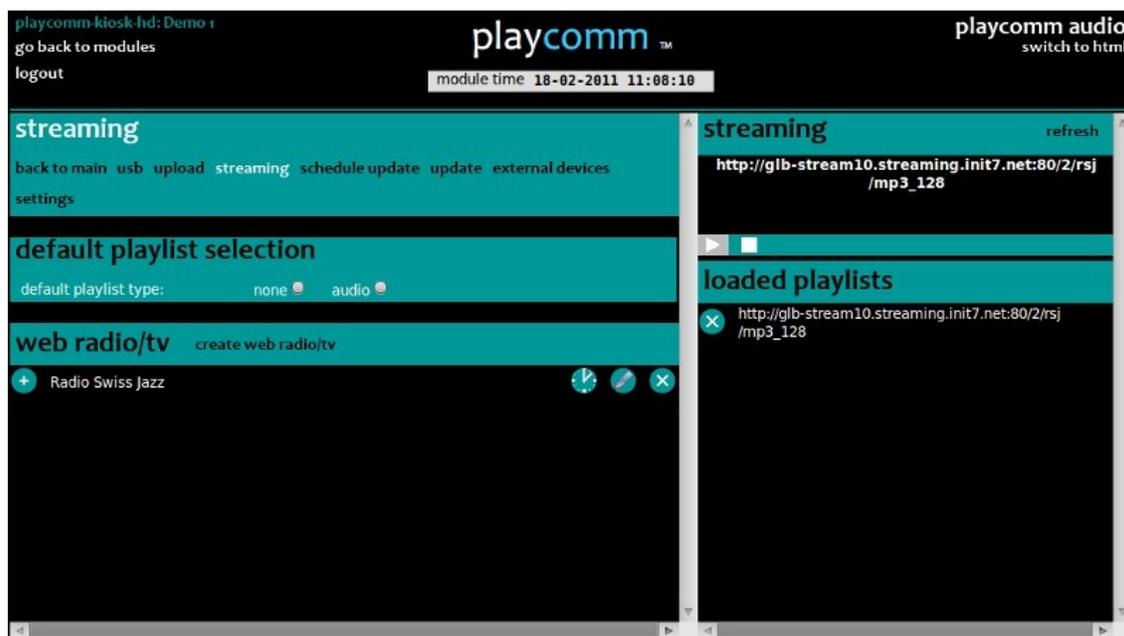


Illustrazione 16:

Alternativamente alla riproduzione diretta dei contenuti audio, Play*comm™ offre anche la possibilità di gestire e riprodurre contenuti audio in streaming.

Per accedere alla tale sezione è sufficiente premere il bottone streaming all'interno del player audio.

È possibile attivare una default playlist **audio** alla voce **default playlist type**, così che Play*comm™ la attivi automaticamente ogni volta che la risorsa in streaming non risultasse disponibile.

La pagina offre nella parte sinistra la possibilità di inserire le web radio desiderate, è sufficiente premere il pulsante **create web radio/tv**, per accedere al pannello d'inserimento:

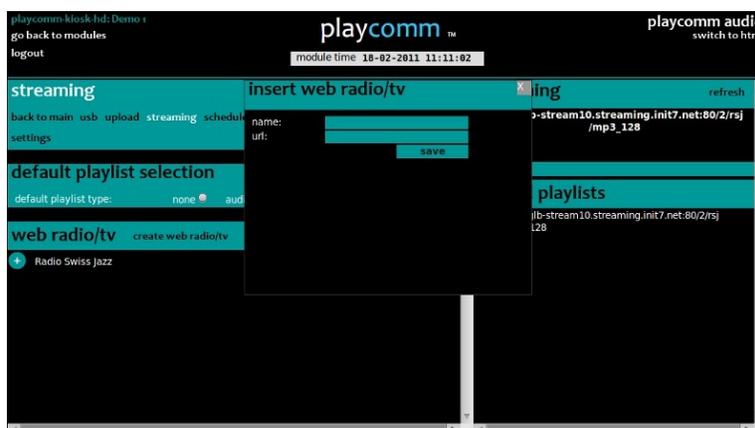


Illustrazione 17:

SINCRONIZZARE I PLAYER AUDIO

I player audio di Play*comm™ possono essere **sincronizzati** semplicemente connettendo più prodotti Play*comm™ alla stessa **rete Lan**.

E' necessario **precaricare** i contenuti che si desidera sincronizzare sui differenti prodotti Play*comm™ e successivamente identificare quale dei dispositivi utilizzare come **master** della sincronizzazione.

Sul dispositivo master è necessario configurare gli **indirizzi IP** e le **password** di accesso dei Play*comm™ che si desidera sincronizzare, compreso il medesimo Play*comm™ master (127.0.0.1).

Infine per avviare la sincronizzazione è sufficiente premere il bottone **play sync** presente nella pulsantiera del player audio.

COME GESTIRE I CONTENUTI

Upload



Illustrazione 18:

Premendo il tasto **upload** dell'interfaccia web di Play*comm™ è possibile caricare files e archivi di files rispettivamente nelle cartelle dedicate alle **sezioni stesse**. L'utilizzo dell'interfaccia web limita la dimensione massima del file caricabile (2GB).

Possono essere caricati sia archivi **zip** che archivi di tipo **tar.gz**, la decompressione degli archivi viene gestita automaticamente da Play*comm™.

Nel caso di archivi Zip Play*comm™ è in grado di gestire archivi contenenti files la cui dimensione singola non può superare i 500MB.

In alternativa è possibile utilizzare una qualsiasi applicazione software che funga da client FTP, utilizzando i seguenti dati di accesso:

- Indirizzo IP del dispositivo
- User/Password

Usb

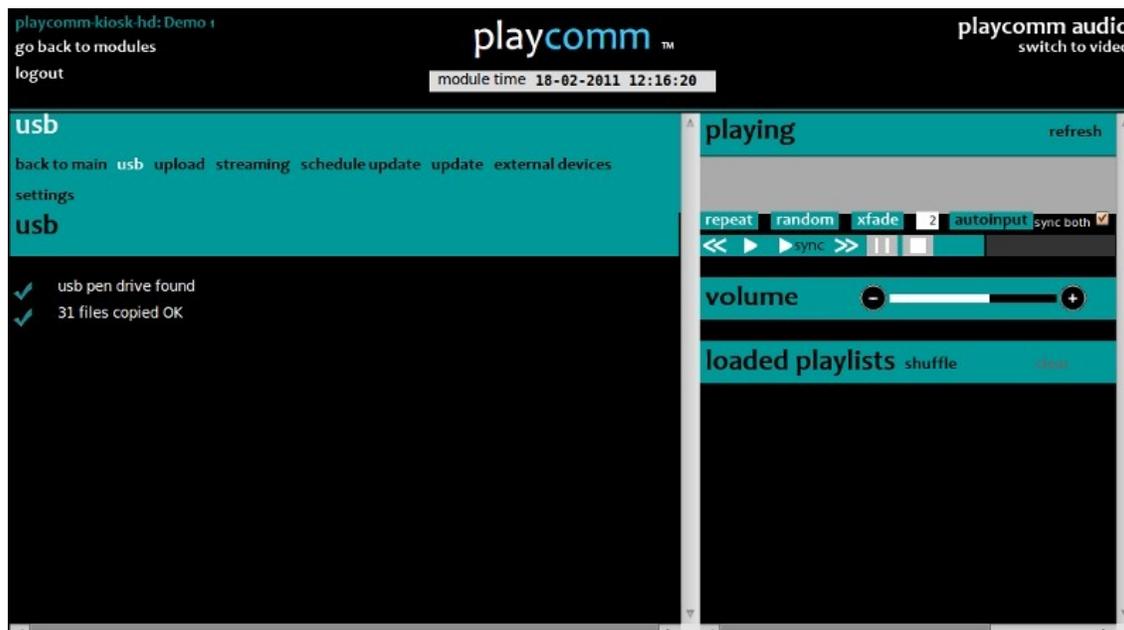


Illustrazione 19:

Premendo il tasto **usb** dell'interfaccia web di Play*comm™ è possibile avviare la copia dei files dalla chiavetta usb rispettivamente alle cartelle dedicate alle **sezioni stesse**.

Alternativamente è anche possibile trasferire files dalla chiavetta **usb**, senza utilizzare l'interfaccia web di Play*comm™, è sufficiente aver attivato precedentemente l'opzione **automatic usb load** presente nelle server settings (vedi pag. 30).

In questo modo Play*comm™ **automaticamente** pochi secondi dopo l'inserimento della chiavetta usb, copierà i contenuti nelle sezioni corrispondenti al tipo di files.

I files devono essere caricati sulla chiavetta mediante il sw gratuito **PlaycommUsb** (compatibile con sistema operativo Windows), scaricabile al seguente indirizzo web:

<http://www.nu-tech.it/download/PlaycommUsb-1.0-Setup.exe>

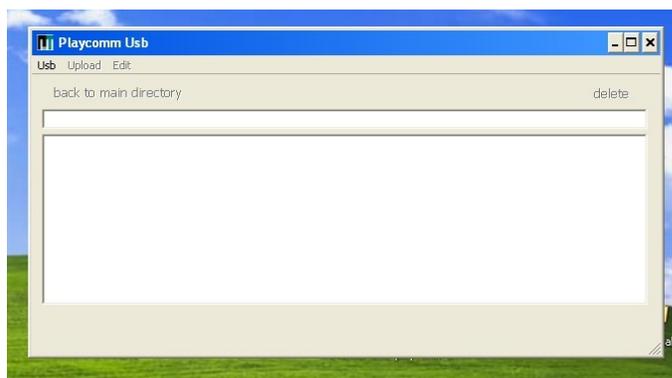


Illustrazione 20:

Alternativamente è possibile ricreare manualmente sulla penna usb la cartella, in cui copiare i files multimediali, nel seguente modo, a partire dalla cartella radice:

audio

È infine necessario abilitare la penna usb ricopiando un *file di protezione* da richiedere al nostro indirizzo di supporto: support@playcomm.it

Rsync server



Illustrazione 21:

Premendo il pulsante **update** si accede alla pagina dell'interfaccia web di Play*comm™ che permette di sincronizzare i contenuti della sezione associata all'rsync server selezionato con quelli presenti sull'rsync server medesimo.

E' possibile scegliere i seguenti parametri nell'operazione di sincronizzazione:

- **archive data**: che permette di archiviare i dati prima della trasmissione via internet.
- **use checksum**: che permette di eseguire la sincronizzazione sulla base del checksum invece che sulla data/ora del file.
- **over ssh**: che permette di eseguire la sincronizzazione con un rsync server over ssh.

Per poter aggiungere, modificare, cancellare rsync server vedi pag. 28.

Il log delle sincronizzazioni è consultabile premendo il bottone **view log for rsync server** e selezionando l'rsync server desiderato.

E' anche possibile programmare temporalmente la sincronizzazione dei contenuti premendo il pulsante **schedule update** ed accedendo ad un apposita pagina in cui è specificabile l'rsync server con cui effettuare la programmazione, la data/ora di avvio e il tempo in minuti dopo cui viene ripetuta la sincronizzazione.

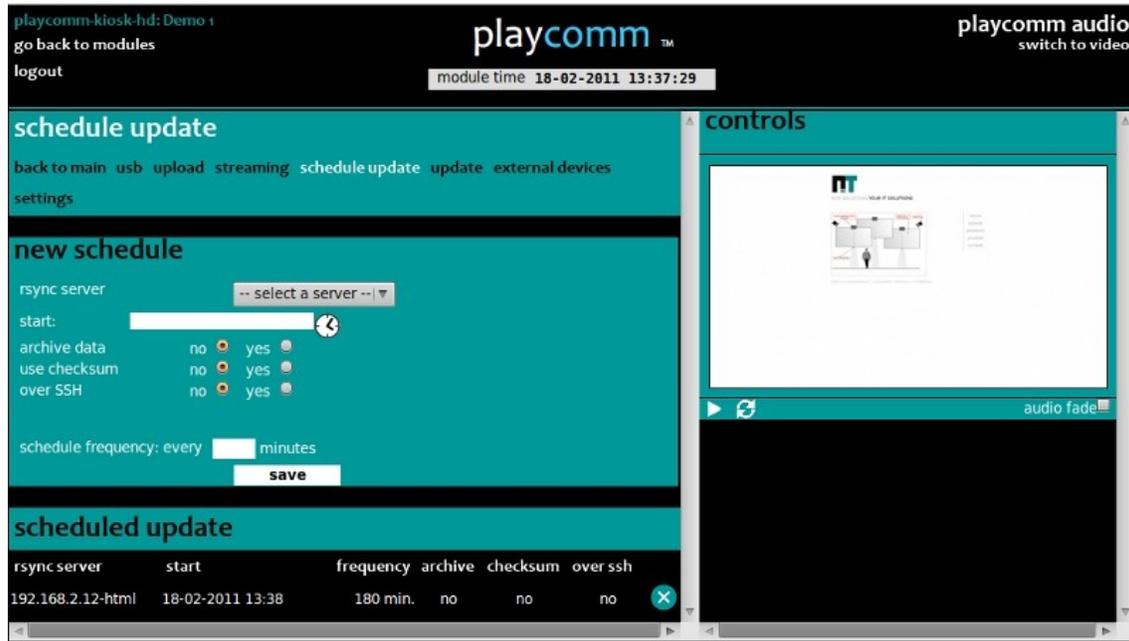


Illustrazione 22:

Per maggiori informazioni riguardanti la programmazione temporale delle sincronizzazioni vedi pag. 23.

COME PROGRAMMARE I CONTENUTI

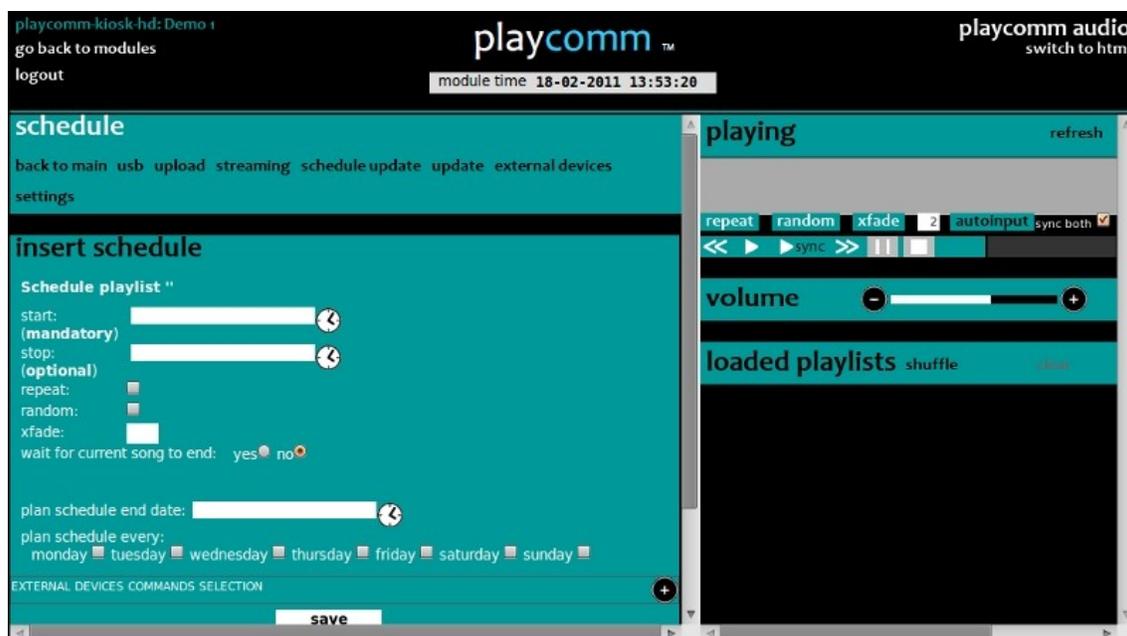


Illustrazione 23:

E' possibile programmare nel tempo l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- riproduzione di playlist **audio**
- riproduzione di **layout** generati con content builder
- invio di comandi telnet/rs232

E' sufficiente premere sull'icona a forma di **orologio** presente nelle rispettive sezioni dell'interfaccia web di Play*comm™.

- riproduzione di contenuti html

E' sufficiente premere sul bottone **schedule play** presente nella sezione del player html.

L'inserimento della programmazione avviene specificando i seguenti campi:

- **start**: data e ora di **avvio** della riproduzione, premendo sull'icona a forma di orologio, si ha accesso ad un calendario con cui è possibile inserire data e ora
- **stop**: data e ora di **blocco** della riproduzione, premendo sull'icona a forma di orologio, si ha accesso ad un calendario con cui è possibile inserire data e ora
- **plan schedule end date**: data e ora entro la quale **ripetere** la programmazione secondo la pianificazione dei giorni specificati alla voce successiva **plan schedule every**



Illustrazione 24:

E' possibile spostare indietro ore e minuti del calendario, cliccando sulla parte dell'ora interessata tenendo premuto il tasto shift, mentre è sufficiente cliccare senza utilizzo della tastiera per lo spostamento in avanti

- **plan schedule every**: giorni della settimana in cui ripetere la programmazione

E' possibile aggiungere l'invio di comandi Telnet/Rs232 a dispositivi esterni in corrispondenza della riproduzione di contenuti, scegliendo il comando desiderato all'interno della programmazione della riproduzione specifica. E' sufficiente selezionare se abbinare l'invio del comando all'avvio (**start**) o al blocco (**stop**) della riproduzione medesima.



Illustrazione 25:

Per avere maggiori informazioni sull'aggiunta, modifica, cancellazione di dispositivi esterni e relativi comandi Telnet/Rs232 vedi pag. 25.

E' anche possibile pianificare l'intera programmazione di un anno su più anni successivi utilizzando il pulsante **clone** dopa aver specificato l'anno da copiare e l'intervallo in anni su cui effettuare la copia.

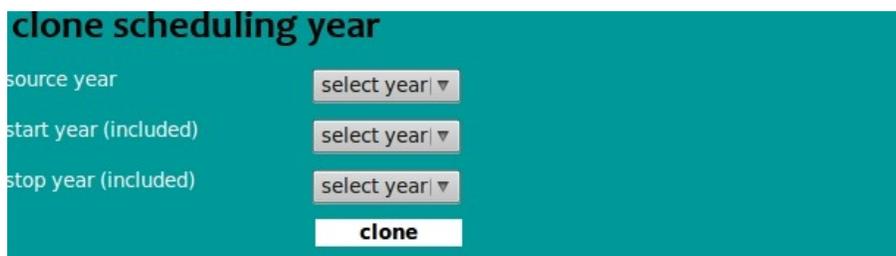


Illustrazione 26:

COME GESTIRE DISPOSITIVI ESTERNI VIA TELNET/RS232

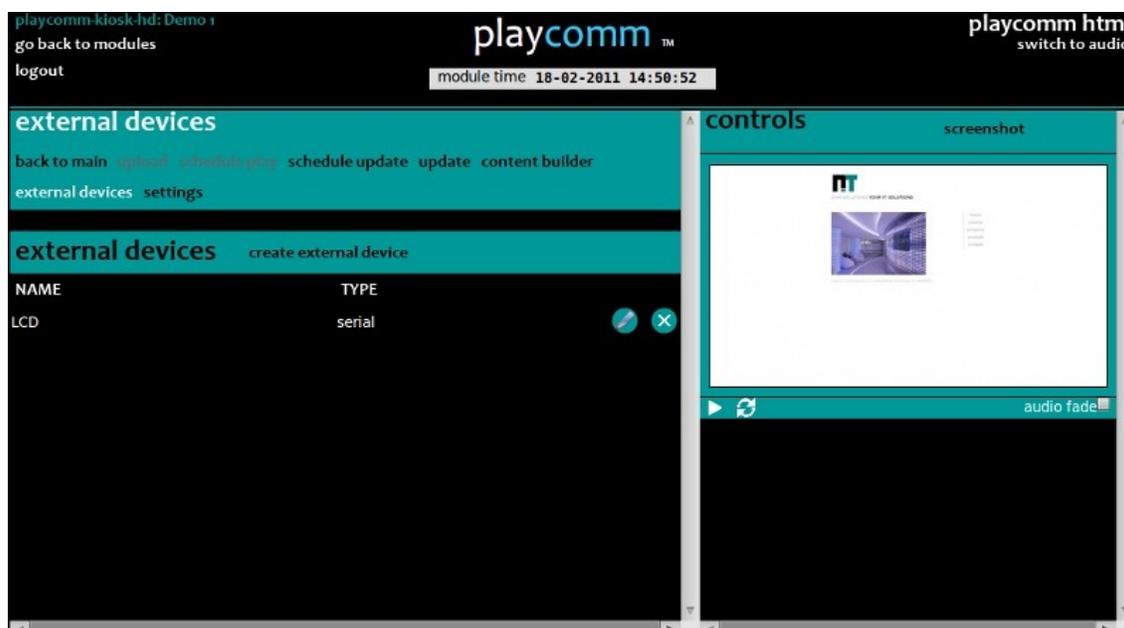


Illustrazione 27:

Si accede alla pagina di gestione dei dispositivi esterni premendo il bottone **external devices**. Da questa pagina si possono aggiungere nuovi dispositivi premendo il pulsante **create external device** che apre una form in cui è necessario specificare se si tratta di un dispositivo di tipo seriale o ethernet ed il nome dello stesso.


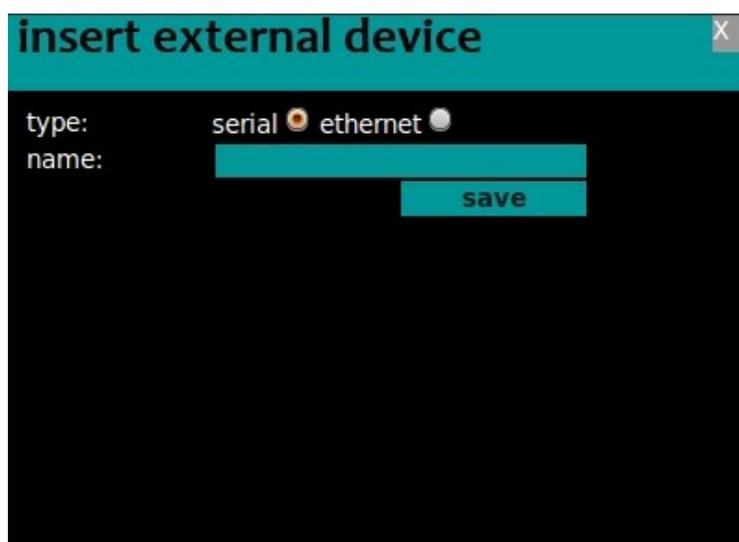


Illustrazione 28:

E' possibile **aggiungere comandi** a ciascun dispositivo precedentemente inserito, cliccando sul dispositivo stesso, si ha accesso ad una pagina in cui premendo il bottone **create command** si apre la form per l'inserimento del comando.

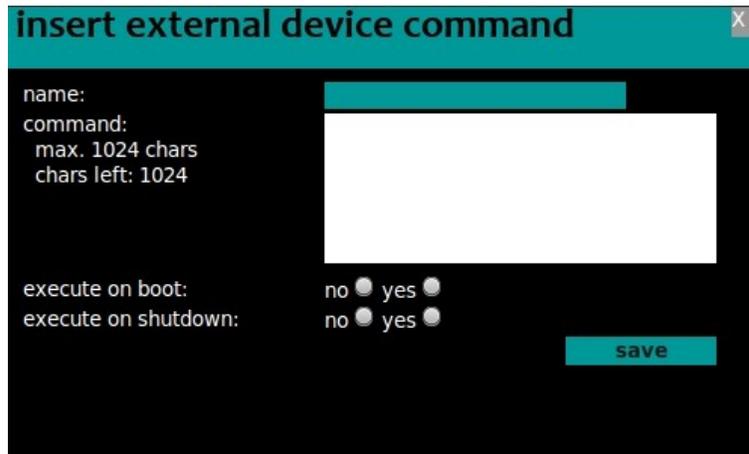

insert external device command

name:

command:
max. 1024 chars
chars left: 1024


execute on boot: no yes

execute on shutdown: no yes

save

Illustrazione 29:

E' necessario inserire il nome identificativo del comando (**name**), la stringa di comando (**command**) e le opzioni con cui specificare se eseguire il comando all'avvio (**execute on boot**) o allo spegnimento (**execute on shutdown**) di Play*comm™.

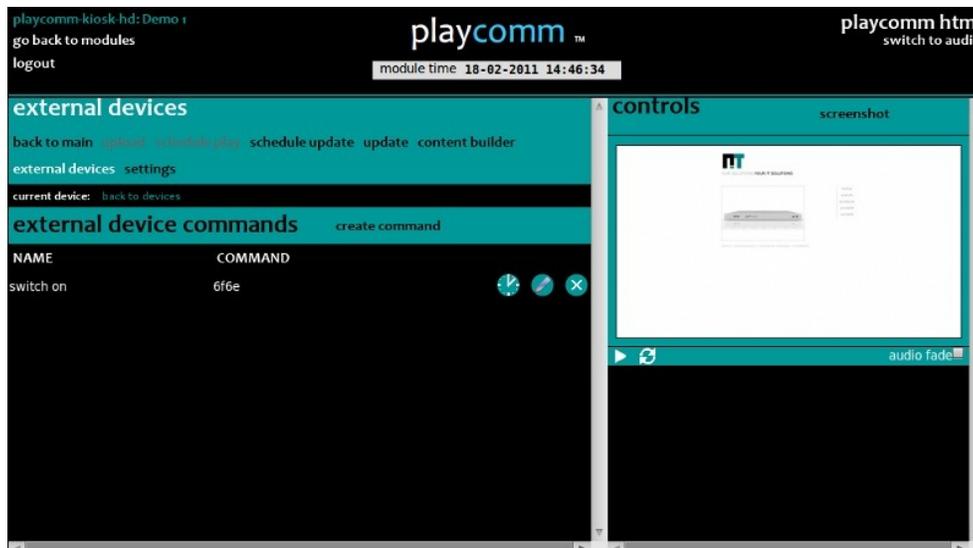

playcomm-kiosk-hd: Demo | playcomm™ | playcomm html switch to audio

go back to modules | module time 18-02-2011 14:46:34 | logout

external devices | back to main | update | schedule update | update | content builder

external devices settings

current device: back to devices

external device commands | create command

NAME	COMMAND
switch on	6f6e

controls | screenshot

audio fade

Illustrazione 30:

COME GESTIRE PLAYCOMM VIA RS232/TELNET

Play*comm™ può essere comandato da remoto mediante comandi Telnet da un altro dispositivo presente sulla sua stessa rete ethernet o mediante comandi Rs232 mediante un dispositivo collegato via seriale all'ingresso seriale del dispositivo hardware su cui è installato.

La lista dei comandi Telnet ed Rs232 disponibili è riportata in appendice A (vedi pag. 37) e B (vedi pag. 38) rispettivamente del presente manuale.

CONFIGURAZIONI

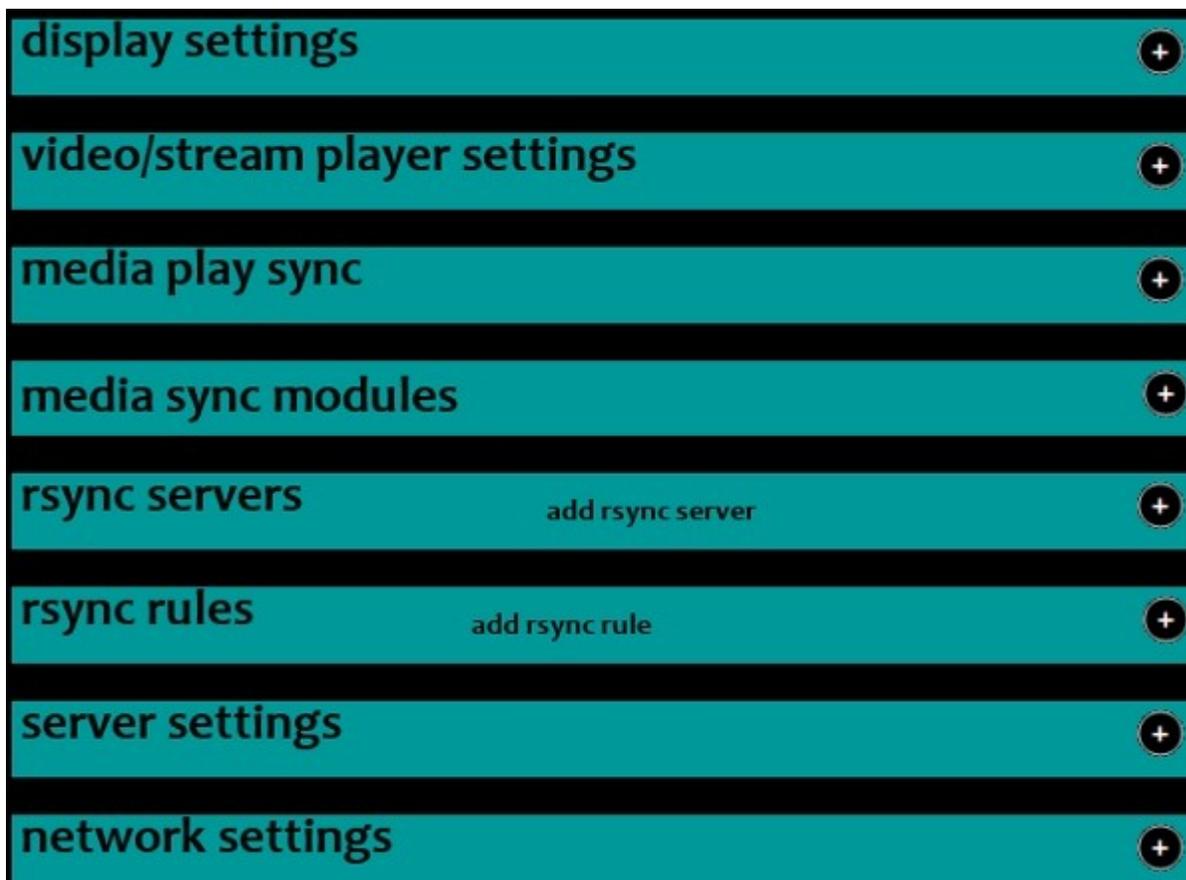


Illustrazione 31:

Configurazione della sincronizzazione di più player audio:

E' possibile sincronizzare i flussi generati da più moduli Play*comm™, utilizzando uno dei moduli come macchina **master** e i restanti come **slave**. La macchina master si occuperà di generare ed inviare il sincronismo alle macchine slave, così da mantenere sincronizzati i flussi riprodotti su tutti i moduli.

E' necessario attivare il modulo master selezionando l'opzione **master** presente alla voce **settings/media play sync**.

E' possibile aggiungere gli indirizzi IP e la password di accesso dei moduli Play*comm™ che si vogliono sincronizzare, inserendoli alle voci **module ip address** e **module password** presenti sotto la voce **settings/media play sync**.

La lista dei moduli è elencata alla voce successiva **settings/media sync modules**.

E' necessario inserire anche l'indirizzo IP del modulo master (127.0.0.1).

Per poter rendere effettive le modifiche è necessario applicare la modifica premendo il pulsante **Apply Changes**.

Configurazione dei server Rsync

E' possibile aggiungere differenti server Rsync da cui sincronizzare files e directories per le seguenti tipologie di contenuti di destinazione:

- audio

Per aggiungere un nuovo server Rsync con cui effettuare la sincronizzazione è necessario premere il pulsante **add rsync server**, presente alla voce **settings/rsync servers**; viene aperta una form per l'inserimento dei dati relativi al server; è necessario quindi inserire i seguenti dati:

ip address:

indirizzo IP del server con cui si effettua la sincronizzazione

module name:

nome del modulo Rsync con cui effettuare la sincronizzazione, se si preferisce utilizzare un percorso esplicito è possibile specificarlo anticipando la stringa con il carattere speciale /

destination:

directory su cui effettuare la destinazione

use username and password:

opzione per poter scegliere di utilizzare utente e password

username:

nome utente

password:

password di protezione

autofilter:

filtro automatico utile quando si vuole evitare la sincronizzazione di files attualmente utilizzati dal sistema (non è necessario utilizzare questa opzione quando è attivata la modalità autoinput per quella tipologia di contenuti di destinazione)

Per poter rendere effettive le modifiche è necessario applicare la modifica premendo il pulsante **Save**.

E' possibile inserire un singolo rsync server per ciascuna tipologia di contenuto.

Configurazione delle regole/filtri Rsync

E' possibile aggiungere manualmente delle regole per escludere particolari files o directories dalla sincronizzazione. E' sufficiente premere il bottone **add rsync rule** presente alla voce **settings/rsync rules** per attivare la form utile all'inserimento della nuova regola. Sono richiesti i seguenti dati:

rsync server:

è selezionabile un rsync server tra quelli precedentemente inseriti

rule name:

nome utile ad identificare la regola

dir relative path:

percorso della directory all'interno della quale si vogliono escludere o includere files, relativo alla directory di sincronizzazione

don't exclude?:

opzione per includere i files/directories elencati nella stringa **don't exclude**

don't exclude string:

stringa contenente i files/directories da includere

exclude?:

opzione per escludere i files/directories elencati nella stringa **exclude**

exclude string:

stringa contenente i files/directories da escludere

Per poter rendere effettive le modifiche è necessario applicare la modifica premendo il pulsante **Save**.

Configurazioni generali

Un elenco di differenti configurazioni generali è gestibile alla voce **settings/server settings**:

E' possibile attivare un limitatore sui flussi di rete entranti, utile se si verificassero difficoltà in riproduzione durante l' upload contemporaneo di files, è sufficiente attivare l'opzione **bandwidth throttling**.

E' anche possibile trasferire contenuti multimediali senza l'ausilio del computer, mediante **chiave USB**, su cui sono stati precedentemente caricati i propri contenuti, usando l'apposito software gratuito [PlaycommUsb](#) e attivando l'opzione **auto usb load**.

Con tale opzione attivata, sarà sufficiente inserire negli appositi slot USB di Play*comm™, la chiave USB con in contenuti per trasferirli automaticamente a bordo; ultimato il trasferimento Play*comm™ comunicherà il termine con un segnale acustico.

E' possibile disattivare/attivare la visualizzazione del puntatore deselezionando/ selezionando l'opzione **hide cursor**.

Per attivare lo spegnimento automatico giornaliero del dispositivo è necessario inserire l'ora (**hh**) e il minuto (**mm**) dell'orario desiderato alla voce **schedule shutdown**.

Per poter rendere effettive le modifiche è necessario applicare la modifica premendo il pulsante **Save**.

Configurazione della rete

La configurazione della rete Play*comm™ è gestibile alla voce **settings/network settings**.

E' utile prendere nota del **network mac address**, campo di sola lettura, così da poter identificare univocamente il prodotto, in tutti i casi fosse necessario, comprese eventuali comunicazioni con l'assistenza post vendita.

network settings

cable network mac address: f4:4d:30:60:81:af

network card: cable wifi

wpa2 wifi key mngr: standard enterprise

network card configuration: static dynamic

static ip

netmask

gateway

dns

wifi ssid

wifi psk

wifi identity

wifi password

Illustrazione 32

Il software Play*comm permette la configurazione sia dei parametri di rete della scheda **Ethernet** che **Wifi**.

E' possibile impostare staticamente l'indirizzo IP di Play*comm™ e il gateway per l'accesso ad internet, attivando l'opzione **network card configuration static** e modificando i campi **static ip**, **netmask**, **gateway** e **dns**. Per impostare l'indirizzo dinamicamente mediante DHCP Server esterno è sufficiente attivare l'opzione **network card configuration dynamic**.

In caso di configurazione Wifi è supportato come Wifi Key Manager il protocollo **WPA2** sia in modalità **standard** che **enterprise**.

Per poter rendere effettive le modifiche è necessario applicare la modifica premendo il pulsante **Save**.

La configurazione della rete non è disponibile se si accede al modulo mediante servizio web Central, per evitare errate configurazioni a distanza che possono inficiare la raggiungibilità del prodotto stesso.

NOTE DI UTILIZZO

Il prodotto dev'essere acceso e spento usando gli appositi comandi di accensione e spegnimento, forzare lo spegnimento può provocare danneggiamenti. Nu-Tech Sas non è responsabile in caso di cattivo utilizzo del prodotto.

Play*comm™ è compatibile con i profili standard POPAI S1-S12 e i profili estesi E1-E12.

Il Player Audio supporta i seguenti files:

MP3, Ogg Vorbis, FLAC, MP4/AAC, Mod, Musepack, WAV (solo se codificati PCM)

e tag/metadata:

ID3 (id3v1 and id3v2), MP3s, FLACs, AACs, Vorbis (Oggs and FLACs), apeg2 (musepack), MP4 (MP4/AACs)

DISCLAIMER

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS. THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT IS SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR NU-TECH S.A.S. REPRESENTATIVE FOR A COPY.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. NU-TECH S.A.S. DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL NU-TECH S.A.S. OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF NU-TECH S.A.S. OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

© Nu-Tech S.a.s. - 2017

Play*comm™ User Manual V1.7

©2007-2017 NU-TECH S.A.S. S.A. All rights reserved.

"Nu-Tech S.a.s." and "Play*comm™" are registered trademarks, and all logo and graphic designs are trademarks of Nu-Tech S.a.s. Other product and company names appearing in Nu-Tech S.a.s. products and materials are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective companies. Registered and unregistered trademarks used in any Nu-Tech S.a.s. products and materials are the exclusive property of their respective owners.

END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT

YOU SHOULD CAREFULLY READ THE FOLLOWING TERMS, CONDITIONS AND RESTRICTIONS BEFORE INSTALLATION AND USE OF ANY SOFTWARE PROGRAMS PROVIDED BY NU-TECH S.A.S. OPENING THE SEALED SOFTWARE PACKAGE AND/OR INSTALLATION OR USE OF SUCH SOFTWARE PROGRAMS SHALL BE DEEMED TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS, CONDITIONS AND RESTRICTIONS.

This License Agreement (this "Agreement") is a legal agreement between you and Nu-Tech S.a.s. di De Michele Marco & C., an Italian corporation ("Nu-Tech") for the accompanying software, associated media, printed materials, audiovisual content, and "online" or electronic documentation (collectively, the "Product"). By installing or using the Product, you agree to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to all of the terms of this agreement, de-install all copies of the Product from your computer and return all Product materials to your distributor or Nu-Tech for a refund of any license fees paid.

LICENSE:

The Product includes software modules that are distributed under their specific license: all these license agreements are distributed within the Product. The following license terms apply on the entire Product except for its parts covered by the aforementioned licenses.

The Product is licensed, not sold. The Product is protected by copyright law and international copyright treaty provisions, as well as other intellectual property laws and treaties. You must not allow copies of the Product or any part of it to be made or distributed to anyone else. You may make backup copies of the software for archival purposes only.

Nu-Tech grants to you a non-exclusive, non-sublicensable, license to use the Product for your own use, only on a single computer, on which the Product is installed by Nu-Tech, before the Product is delivered to you.

The Product can be installed only by Nu-Tech.

The license is only valid for that single computer on which the Product is installed.

The Product in source code form is confidential and Nu-Tech protected trade secret and you may not attempt to reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise decipher any portion of the Product. Reproduction and/or redistribution of any portion of the Product is specifically prohibited in the absence of a separate written agreement with Nu-Tech.

All video, audio, and other content accessed through the Product is the property of the applicable content owner and may be protected by applicable copyright law. This Agreement gives you no rights to such content.

If you use the Product to create or distribute audio, video, or other content, Nu-Tech is not responsible for such content, and you are solely responsible, for the property rights, legality, and regulation of all such content, including but not limited to issues of copyright ownership and obscenity regulation worldwide.

Nu-Tech retains all ownership and intellectual property rights in and to the Product. You agree to abide by the copyright law and all other applicable laws of Italy, including those relating to Italy export controls. You agree not to ship or re-export any portion of the Product to any destination to which it could not lawfully have been exported originally under those export controls.

Nu-Tech may terminate this Agreement at any time by delivering notice to you, and you may terminate this Agreement at any time by removing all copies of the Product from your computer and destroying all Product materials. This Agreement is personal to you and you agree not to assign your rights under it. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Italy relating to intellectual property in general, and to copyrights, patents, and trademarks in particular. You agree to submit all disputes to the exclusive jurisdiction of courts or tribunals located within the territorial boundaries of Italy.

LIMITED WARRANTY

THE PRODUCT IS PROVIDED WITHOUT ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NU-TECH SHALL NOT BE LIABLE: (A) FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INDIRECT DAMAGES OF ANY SORT WHATSOEVER, WHETHER ARISING IN TORT, CONTRACT, OR OTHERWISE (INCLUDING WITHOUT LIMITATION DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, REVENUES, OR INFORMATION, OR FOR BUSINESS INTERRUPTION) RESULTING FROM YOUR USE OF THE PRODUCT OR YOUR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF Nu-Tech HAS BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES; OR (B) FOR ANY CLAIM BY ANY PARTY OTHER THAN YOU. IN NO EVENT SHALL NU-TECH LIABILITY TO YOU EXCEED THE AMOUNT YOU ORIGINALLY PAID FOR THE PRODUCT. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

Nu-Tech entire liability and your exclusive remedy shall be, at Nu-Tech option, either (a) return of the price paid or (b) repair or replacement of the software. This Limited Warranty is void if failure of the software has resulted from abuse, or misapplication. Any replacement software will be warranted for the remainder of the original warranty period or 30 days, whichever is longer. Neither these remedies nor any product support services offered by Nu-Tech are available without proof of purchase from an authorized source.

APPENDIX A – LISTA COMANDI TELNET

Player Audio:

stop (port 6600)

ferma la riproduzione del player audio

play (port 6600)

attiva la riproduzione della playlist audio corrente nel caso in cui il player audio sia fermo

audio-play <file-name> <loop> <force play> (port 6600)

attiva la riproduzione di uno specifico file audio, attivando o meno la ripetizione ciclica della riproduzione e permettendo di forzare la riproduzione anche quando il player audio non è fermo.

Media Sync:

media-sync <audio/video> <sync both> <playlist index> (port 6600)

attiva la riproduzione della playlist audio in modo sincronizzato su più prodotti Play*comm™

APPENDIX B – LISTA COMANDI RS232

Player Audio:

stop

ferma la riproduzione del player audio

play

attiva la riproduzione della playlist audio corrente nel caso in cui il player audio sia fermo

audio-play <file-name> <loop> <force play>

attiva la riproduzione di uno specifico file audio, attivando o meno la ripetizione ciclica della riproduzione e permettendo di forzare la riproduzione anche quando il player audio non è fermo.